


VORBINDER IM 3ER PACK*

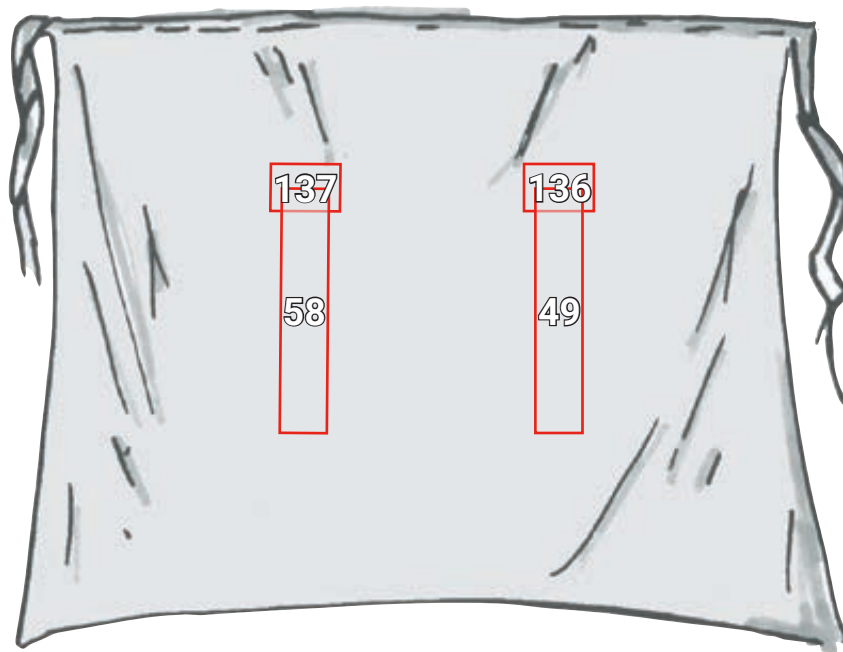

Platzierungsvorschläge Vorbinder im 3er Pack		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)			
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck	Siebdruck
49	Linker Oberschenkel senkrecht	10 x 39	—	10 x 43	10 x 30
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	10 x 39	—	10 x 43	10 x 30
136	Auf den linken Oberschenkel Höhe Hosentasche	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
137	Auf den rechten Oberschenkel Höhe Hosentasche	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10

*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.