


# VORBINDER E.S.FUSION, HERREN\*

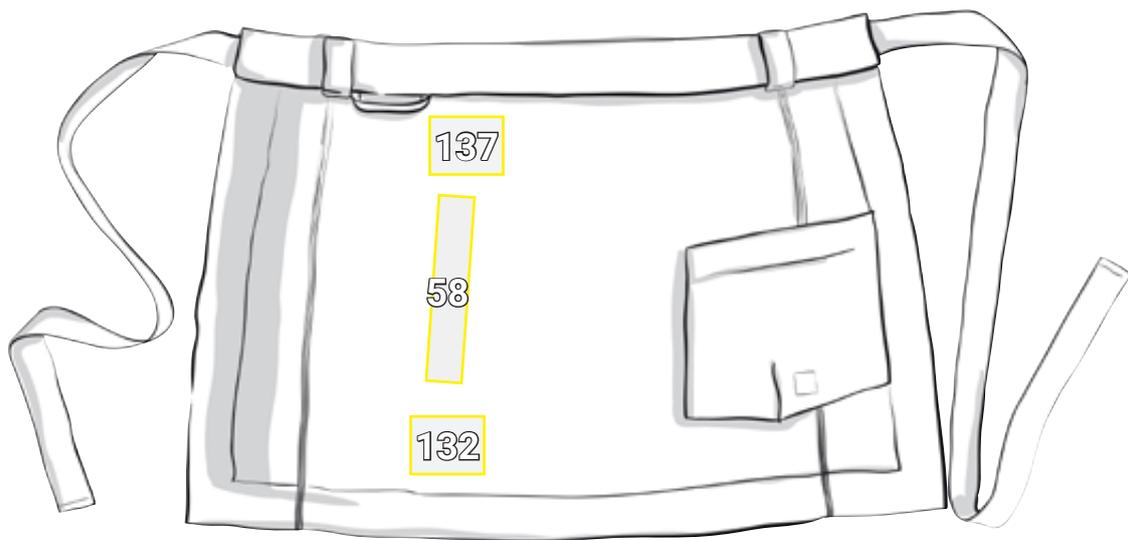

Platzierungsvorschläge Vorbinder e.s.fusion, Herren		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)			
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck	Siebdruck
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	10 x 8	—	10 x 30	10 x 30
132	Rechtes Hosenbein über Saum links von der Naht	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
137	Auf den rechten Oberschenkel Höhe Hosentasche	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10

\*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!  
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.