


MONTAGEANLEITUNG **HxBxT: (1800-2400) x 900 x (300-600)mm**


Verpackungsinhalt:

- Pos.1 – (8x) FüÙe ~40x40 mm
- Pos.2 – (8x) Winkelprofile (900-1200)x40 mm
- Pos.3 – (8x) Winkelverbinder ~100x40 mm
- Pos.4 – (10x) Quertraversen (300-600)x50 mm
- Pos.5 – (10x) Längstraversen 900x50 mm
- Pos. 6 – (5x) Holzböden 900x(300-600)x10 mm

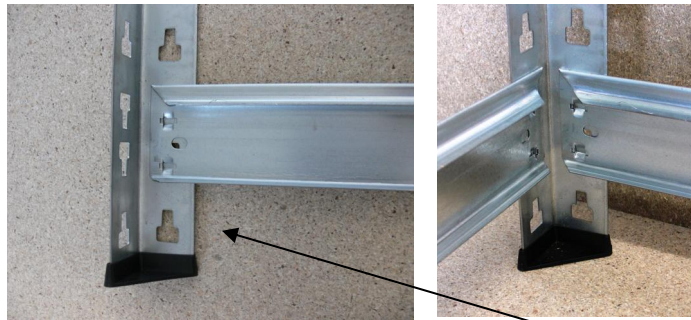


1. Befestigen Sie die FüÙe an den Winkelprofilen, und montieren Sie die Längs- und Quertraversen

- Achten Sie darauf, dass sich auf dieser Seite nur eine Ausstanzung (keine Doppelstanzung) befindet. Zwischen Fußboden und 1. Boden Unten sollte ein Abstand von ca. 15cm nicht überschritten werden. Das L-Profil zur Halterung der Böden an der Traverse muss bei der Befestigung der Längs- und Quertraversen oben liegen..

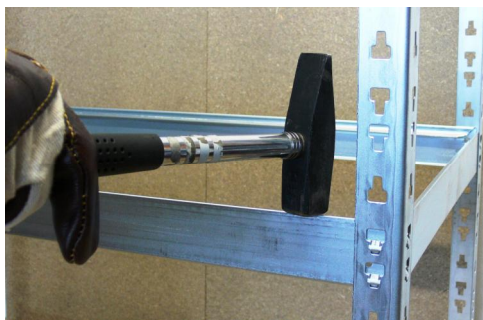

3. Beginnen Sie mit dem Einlegen der Böden nachdem Sie 2 Längs- und 2 Querstreben montiert haben.

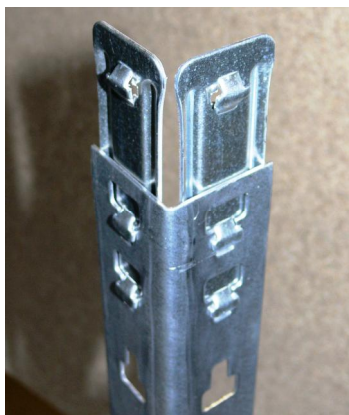

Aufbau als Regal oder Werkbank möglich.

Benutzen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe!